
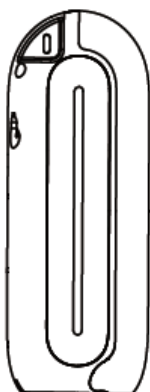


NÁVOD K POUŽITÍ - OSVĚŽOVAČ VZDUCHU AIR CL-2

I. Upozornění: Vždy je třeba dodržovat následující základní bezpečnostní opatření - vyhnete se ztrátám na životech a škodám na majetku.

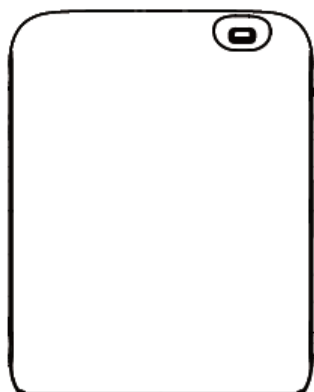

Zákaz

VAROVÁNÍ

Může způsobit úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru.

POKYNY PRO INSTALACI

1. Nepoužívejte nebezpečnou zásuvku nebo napájení.
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde se ho mohou dotýkat děti.
3. Neinstalujte zařízení na místo, které neunes jeho hmotnost, hrozí pád.
4. Zařízení nenaklánějte.
5. Udržujte zařízení mimo dosah ohně a zdrojů tepla, zakažte v okolí skladování hořlavých a výbušných materiálů.
6. Kromě atomizéru není materiál pouzdra odolný vůči korozi.
7. Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách nebo vlhkém prostředí.
8. Při práci se zařízením nepoužívejte hořlavá, výbušná, žíravá a jiná nebezpečná rozpouštědla.



Poznámka

Může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.


PODMÍNKY INSTALACE

1. Pro instalaci zajistěte stabilní a pevný povrch.
2. Instalujte zařízení ve větraném prostoru.
3. Když je zařízení v provozu, neblokujte postřikovač rukou nebo jinými překážkami.
4. Nelijte na ani do zařízení vodu nebo vodivou, korozivní kapalinu.
5. V extrémním počasí zařízení vypněte.

POZOR

Tento osvěžovač vzduchu je určen pro použití vonných olejů bez míchání s vodou. Pro lepší působení parfému v prostředí doporučujeme používat pouze čisté olejové vůně.

II. Funkce produktu


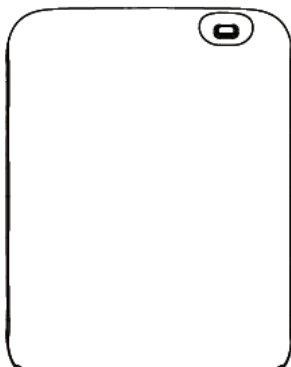


- Napětí: 5 V
- Výkon: 1,2 W
- Kapacita: 200 ml

- Hlasitost: ≤ 35 dba
- Hmotnost: 0,45 kg
- Pokrytí: 200 - 300 m³

- Velikost: 140,5 x 65,5 x 178 mm
- Barva: bílá
- Náplň: dolévací olejová vůně


III. Instrukce k příslušenství

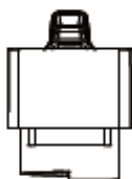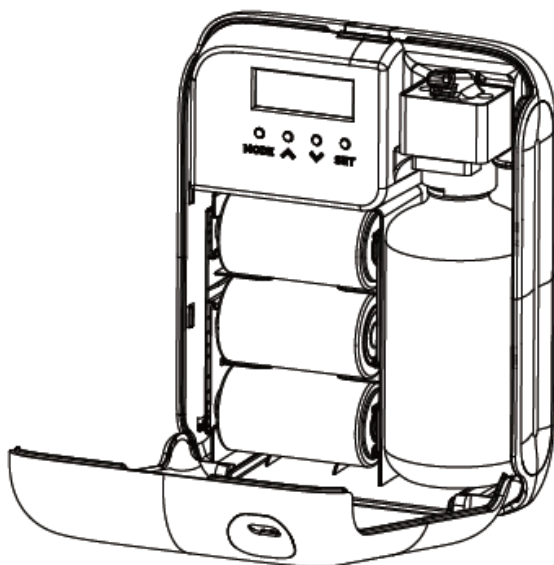

Hlava atomizéru



Trubička na olej

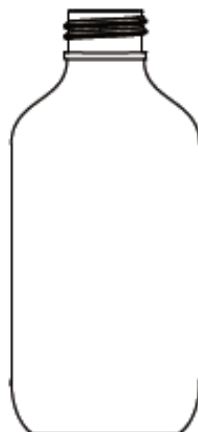

Láhev s vonným olejem

IV. Jak zařízení používat



01. Vyberte si svou oblíbenou vůni.



02. Stiskněte na zařízení horní tlačítko.



03. Vyjměte láhev na olejovou vůni.



04. Nalijte do lahvičky olejovou vůni.



05. Vložte atomizér do stroje.



06. Vložte 3 ks baterií velikosti D.




07. Nastavte ovládací program - ručně nebo pomocí aplikace.



08. Užívejte si vůni ve Vašem prostoru.

V. Uvedení do provozu

Upozornění: Použijte prosím adaptér 5V/1A

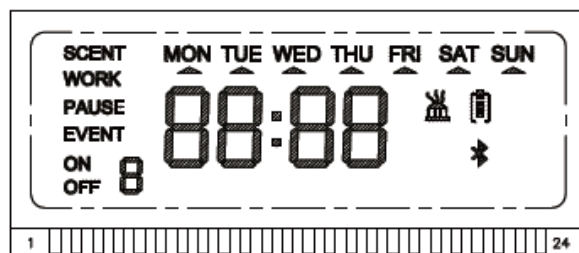

1. Automatické spuštění po zapnutí.

2. Zobrazení uživatelského rozhraní v pohotovostním režimu: aktuální týdny, čas, pracovní informace, zobrazení stavu baterie, zobrazení stavu připojení bluetooth.

3. Nastavení místního času:

Dlouhým stisknutím tlačítka "SET" (po dobu 5 s) spustíte nastavení času. Stiskněte tlačítko "↑↓" pro nastavení hodiny, stiskněte tlačítko "SET" pro potvrzení. Stejným způsobem nastavte i minuty a nastavení týdne. Poté systém automaticky uloží aktuální nastavení a dokončí nastavení.

4. Displej napájení baterie:

- ★ jeden článek: zbývající kapacita baterie 20 %,
- ★ dva články: zbývající kapacita baterie 40 %,
- ★ tři články: zbývající kapacita baterie 60 %,
- ★ čtyři články: zbývající kapacita baterie 80 %,
- ★ pět článků: zbývající kapacita baterie 1000 %,
- ★ když je kapacita baterie nižší než 5 %, zařízení přestane fungovat.

5. Pracovní doba a nastavení intenzity vůně

Pět pracovních programů:

(1) Prvním stisknutím tlačítka "MODE" vstoupíte do prvního nastavení pracovní doby programu (Event 1), stisknutím tlačítka "SET" spustíte nastavení hodin, stisknutím tlačítka "↑↓" nastavíte hodinu. Stiskněte tlačítka "SET" pro potvrzení. Zadejte nastavení minut, stiskněte tlačítka "↑↓" pro nastavení minut a stiskněte tlačítka "SET" pro potvrzení. Zadejte nastavení dne, stiskněte tlačítka "↑" pro výběr pracovního dne, stiskněte tlačítka "↓" pro zrušení nastavení pracovního dne. Automaticky uložte a ukončete nastavení pracovní doby prvního programu.

(2) Druhým stiskem tlačítka "MODE" vstoupíte do prvního nastavení doby pauzy programu (Event Off 1), stiskem tlačítka "SET" spustíte nastavení hodin, stisknutím tlačítka "↑↓" nastavíte hodinu, stiskněte "SET" pro potvrzení. Zadejte nastavení minut, stiskněte "↑↓" pro nastavení minut. Automaticky uložte a ukončete nastavení pracovní doby prvního programu.

(3) Stiskněte tlačítka "MODE" potřetí pro vstup do prvního programu nastavení intenzity vůně (Scent Work), stiskněte tlačítka "↑↓" pro nastavení pracovních sekund; rozsah pracovních sekund je 5 - 30 s. Stiskněte jednou "↑" pro navýšení času o 1 s, stiskněte jednou "↓" pro snížení času o 1 s. Poté je nastavení pracovní doby dokončeno.

(4) Čtvrtým stisknutím tlačítka "MODE" vstoupíte do nastavení pauzy u intenzity vůně prvního programu (Scent Pause); rozsah pauzy je 90 - 900 s. Stisknutím tlačítka "↑↓" pauzu zvýšíte nebo snížíte. Během 90 - 300 sekund stiskněte jednou tlačítka "↑↓" pro nastavení pauzy na 30 sekund; během 300 - 500 sekund stiskněte jednou tlačítka "↑↓" pro nastavení pauzy na 50 sekund; a během 500 - 900 sekund stiskněte jednou tlačítka "↑↓" pro nastavení pauzy na 100 sekund.

(5) Pro zbývající 4 nastavení pracovní doby a intenzity vůně opakujte výše uvedené kroky.

6. Reset systému:

Stisknutím a podržením tlačítek "MODE + SET" po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení zařízení. První tovární nastavení programu je 08:00 - 22:00, frekvence vůně je 10-120 sekund a zbývající 4 nastavení programů jsou 00:00 - 00:00, frekvence vůně potom 10-120 sekund.

7. Zapnutí/vypnutí:

Stisknutím a podržením tlačítka "MODE" po dobu 5 sekund v zapnutém stavu vypnete napájení. Ukazatel vypnutí je ikona (OFF), která 3 x zabliká. Obrazovka po vypnutí nezobrazuje žádný vzor. Ve vypnutém stavu ho zapnete stisknutím a podržením tlačítka "MODE" po dobu 5 sekund, ukazatel zapnutí bude ikona (ON), která 3 x zabliká.

VI. Postupy a nastavení v aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci Aroma-Link.



IOS APP



Android APP

Chcete-li začít konfigurovat difuzér na telefonu, naskenujte prosím QR kód a stáhněte si aplikaci "Aroma-Link".


2. Připojení aplikace

V prvním kroku zapněte na svém telefonu funkci bluetooth.


Ve druhém kroku spusťte aplikaci Aroma-Link a vyberte režim bluetooth. Poté klikněte na Moje zařízení, najdete název zařízení Smart A0 (mobilní telefon by měl být poblíž difuzéru).

Třetí krok - klikněte na toto zařízení a vložte heslo 1234 (výchozí nastavení je 1234), přístroj bude úspěšně připojen.


Podívejte se na obrázky 1 - 4.

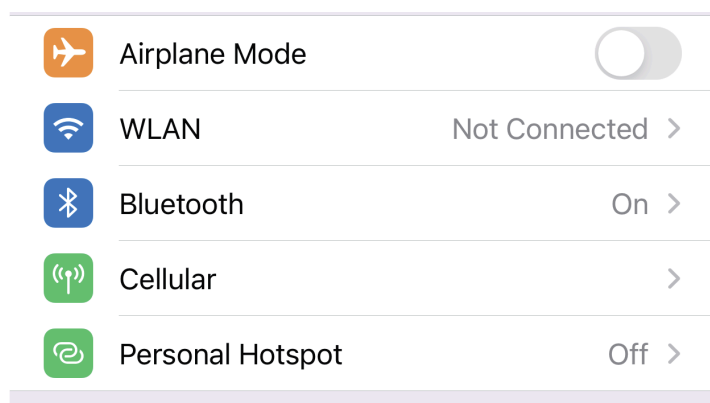


Obrázek 1

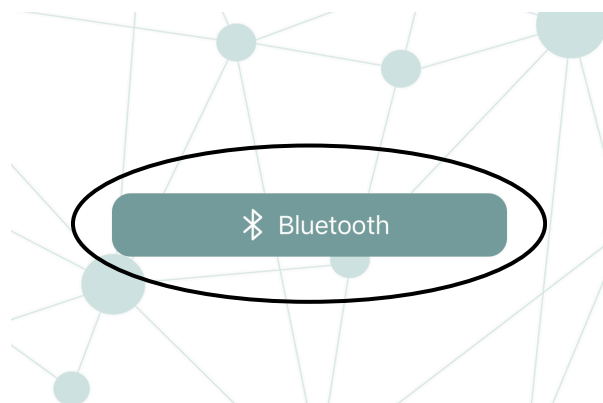

Obrázek 2

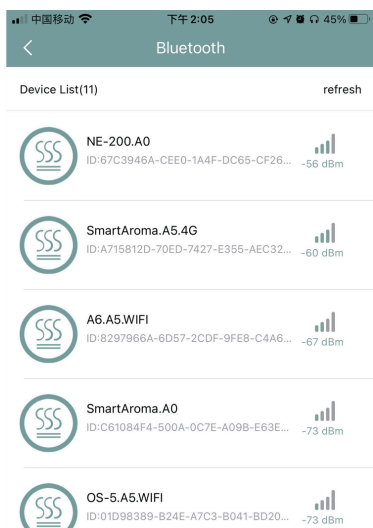

Obrázek 3

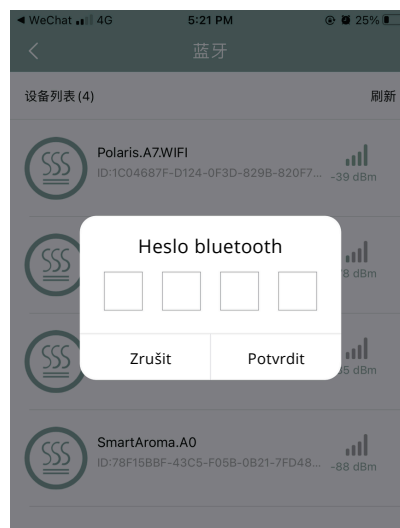


Obrázek 4

3. Zobrazte si pracovní stav a můžete zařízení ovládat


V aplikaci můžete zkontrolovat dobu fungování a dobu pauzy, změnit nastavení a zapnout/vypnout celý přístroj.

4. Nastavení pracovní doby

Klikněte na "Nastavit" v hlavním rozhraní pro nastavení pracovní doby, systém podporuje nastavení 5 pracovních období na každý den. Po nastavení klikněte pro dokončení na "Uložit" (viz obrázek 5 a 6).

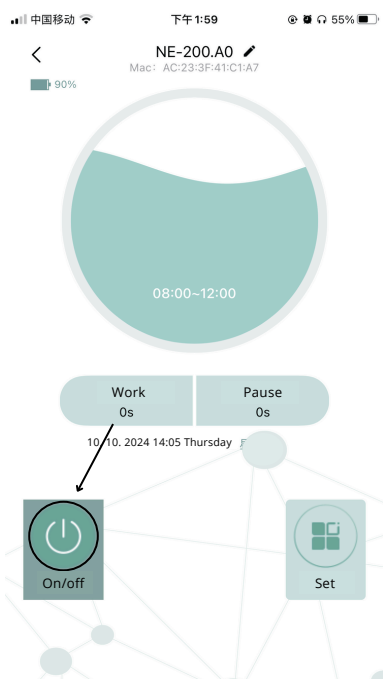

Obrázek 5

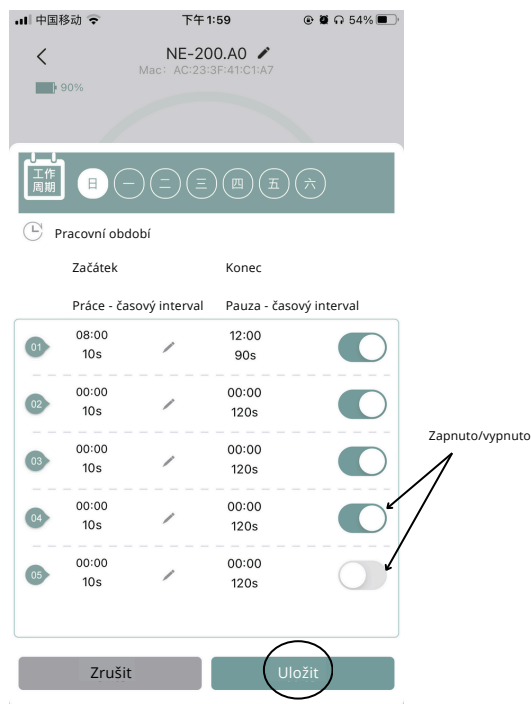


Obrázek 6

5. Klikněte na "Set up" na hlavní obrazovce pro nastavení pracovní frekvence (viz obr. 7 a 8).



Obrázek 7

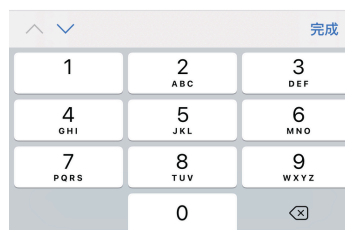


Obrázek 8


6. Přejmenování zařízení

Chcete-li spravovat více zařízení, lze změnit název každého zařízení. Můžeme např. přejmenovat zařízení, které umístíte do zasedací místnosti, jako: "Meeting Room 01".

2. metoda: stiskněte v aplikaci název zařízení "Smart.A1" (viz obrázek 9), poté vstupte do rozhraní pro úpravu názvu, po přejmenování zařízení klikněte na "OK" pro potvrzení nastavení (viz obr. 10).

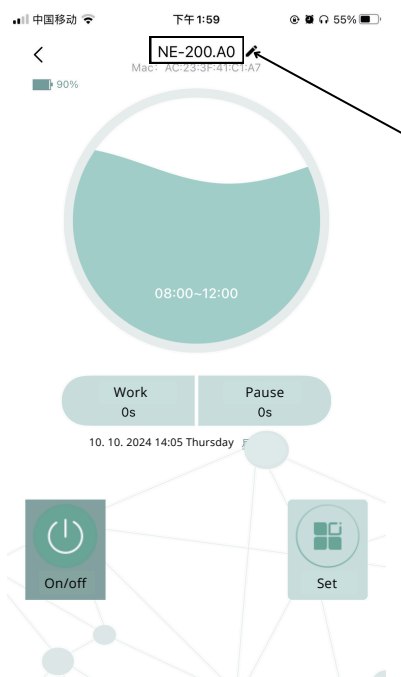

Obrázek 9

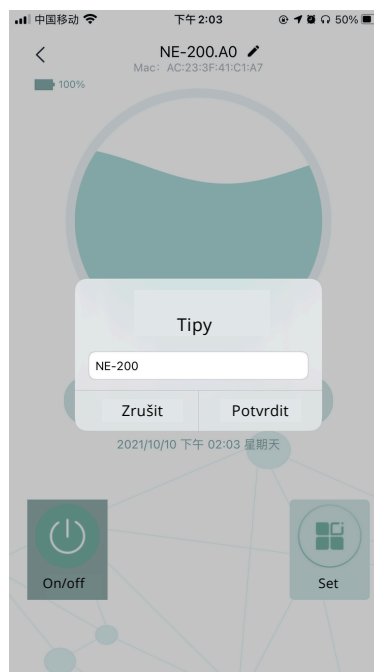

Obrázek 10

VII. Prohlídka poruch

Žádná vůně	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je baterie či napájení zařízení zapnuté.2. Zkontrolujte, zda čerpadlo funguje a zda není tryska ucpaná.3. Zkontrolujte, zda nedošla olejová vůně nebo zda nespadla trubička na vůni.
Slabá vůně	<ol style="list-style-type: none">1. Únik olejové vůně uvnitř stroje: zkontrolujte, zda je lahvička s vůní správně utažená.2. Únik olejové vůně: zkontrolujte, zda nejsou v otvoru pro výstup mlhy překážky.
Neobvyklý hluk	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte čerpadlo, zda nevypadlo, případně jej znovu nainstalujte.2. Zkontrolujte, zda nejsou v otvoru pro výstup mlhy překážky.3. Zkontrolujte čerpadlo, zda nemá nízký průtok vzduchu a nízký tlak.

VIII. Záruka a poprodejní servis**1. Poprodejní servis**

- (1) Poskytujeme bezplatné technické pokyny k procesu instalace.
- (2) Poskytujeme bezplatnou online konzultaci s nejčastějšími dotazy.

2. Záruka na zařízení

- (1) Všechna zařízení mají záruku 12 měsíců (ode dne zakoupení).
- (2) Pro využití záruky předložte záruční list, fakturu, nebo jiný doklad, kterým lze prokázat objednávku od naší společnosti.
- (3) Lidská chyba či nesprávné zacházení s přístrojem způsobí, že následná závada nebude spadat do rozsahu záruky a nebude uznána.

IX. Údržba přístroje

1. Zařízení pravidelně čistěte, aby správně fungovalo, navrhujeme cyklus co 2 - 3 měsíce.
2. Při čištění vypněte napájení, také nepoužívejte k přímému ovládní mokré ruce, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

X. Dlouhodobé nepoužívání

- (1) Vypněte a přerušete napájení a poté sviňte napájecí kabel.
- (2) Vyčistěte součásti filtru.
- (3) Umístěte balení s aktivním uhlím do zařízení tak, aby zbytkové látky v zařízení nevytvářely zápach.
- (4) Vybavte stroj protiprachovým krytem a umístěte ho na stinné a větrané místo.